

STACK-ON®

TD14-22-GP-E-S
TD14-22-SB-E-S
TD14-28-GP-E-S
TD14-28-SB-E-S
TD14-36-GP-E-S
TD14-36-SB-E-S
TD14-54-GP-E-S
TD14-54-SB-E-S

Instructions

⚠ WARNING



Tip Over Hazard

A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.
Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.
Children should not play with or around the safe at any time.

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Serial # :

Combination #:

Hardware Included:
(2) M10x70 Lag screws
(2) washers
(2) plastic anchors

Tools required:
drill
3/8 drill bit
5/16 drill bit
7/16 drill bit
17mm socket wrench
Phillips screwdriver.


IMPORTANT:

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep keys and combination in a secure place away from children.
- Do not store back up key or this document in the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- NOTE: Stack-On is not responsible for any cost incurred if the safe is replaced due to a flood.
- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.

HANDLE ASSEMBLY

Screw the 5 handle spokes into the hub and hand tighten. These spokes are located in the front foam packaging.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.

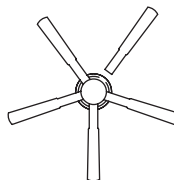

BATTERY INSTALLATION

You must first install the battery which is located in the front protective styrofoam.

NOTE: When changing the battery, always hold the battery connecting cap while disconnecting or attaching the battery. Do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.

This safe uses one 9V alkaline battery. Under normal use, batteries will last about 1 year.

When the battery is low and you press a button on the keypad, a red light will come on warning you that the battery is low.

To test the battery, enter your security code. If the battery is low the red light will come on momentarily.

To replace the battery, remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. Replace the old battery and screw the cover back in place.

IMPORTANT:





Your safe is delivered with a Safety Interlock Screw which must be removed in order for you to lock your safe. Failure to do so will compromise the safety and security of your safe.

First open the safe by turning the handle clockwise and pulling the door open.

Locate the Safety Interlock Screw on the side of the door; unscrew with a Phillips screwdriver, remove and discard the screw.

Your safe can now be closed and locked. Do not lock your instruction manual and/or keys in the safe. You will need this manual for the instructions on locking and unlocking the safe.

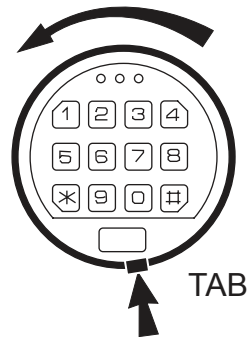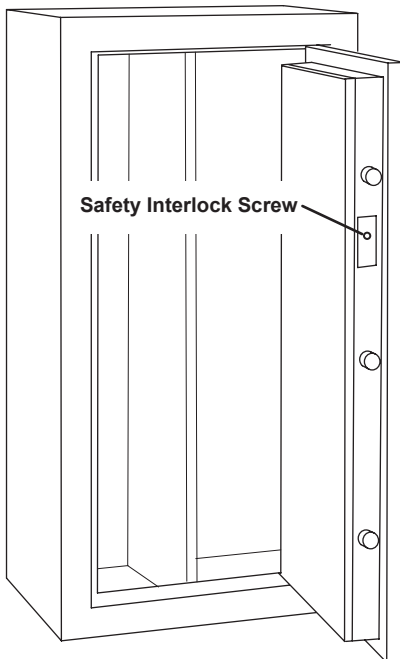

ELECTRONIC LOCK

Before you can enter any numbers, touch any key on the keypad to activate it. The keypad will stay illuminated for approximately 10 seconds.


After installing the battery, to open the electronic lock the first time, first press any key to activate the keypad, then press the following numbers/symbols on the electronic keypad in this order: **1 - 5 - 9 - #**. These numbers are preset.

NOTE: You should change the entry code as soon as possible after opening the safe to insure proper security.

After you have entered the factory code, you will need to turn the handle clockwise to open the door. You will have 5 seconds to turn the handle before the locking mechanism is reactivated.

NOTE: The red reset button located on the inside of the door, is covered with a removable red cap. When you use the red reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button.

Replace the cap securely over the reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below:

1. After opening the electronic safe (with the preset factory code of **1, 5, 9, #**) locate the small red button on the inside of the door near the hinge.
2. Press the red button and then release it, you will hear a beep. The yellow light on the faceplate will be activated and will stay on for a period of time that should allow you to enter your code. You can only enter your code while the yellow light is on.

With the door open and the yellow light on, enter your own personal security code, which can be **3 - 8** digits long, and confirm your new code by pressing the "**#**" symbol on the electronic touch pad. Before you close the door, try the new security code to make sure the lock releases the handle so you can turn it and retract the live action bolts.

DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED AND WORKS CORRECTLY.

If the code fails, go through steps 1 and 2 again. If the code works successfully record your combination number on the front of this form or store your combination on our secure website at www.stack-on.com under Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe. Then you should close and lock the safe.

To open the safe, first press any key to activate the keypad, then enter the security code you have set followed by the "**#**" symbol.

If the incorrect security code is entered 3 times you will have an automatic lockout for 15 seconds before you can try your code again. If the incorrect code is entered 2 additional times you will have a 5 minute lockout before you can try your code again.

NOTE: If you press the wrong number while entering a security code, you can press "***" to erase that entered number.**

LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and rotate the handle counter clockwise until it stops. If the handle is not turned until it stops, the locking mechanism will not lock.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe.

TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

You can turn off the "Beep" sound of the keypad by entering the code *633.

To turn the "Beep" sound on, enter the code *66.

SELECTING A LOCATION

The safe must be flat against the floor and mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.



CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.

ELECTRICAL OUTLET

The safe has a UL Listed interior electrical outlet that can be connected to an exterior 110V-15A power source only.

Install the exterior power cord into the electrical outlet in the back of the safe.

NOTE: For easy access, install the power cord before securing the safe to the floor.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must be secured to the floor.
Use the hardware provided.

NOTE: This safe must be mounted to the floor.
Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



WARNING: Because this safe is waterproof it will float if not secured. As the water level rises, the safe will begin to float and could fall over causing personal injury.


The safe must be fastened to the floor using the lag bolts and gasket washers provided with this safe to insure the waterproof rating. Failure to do so will void the waterproof rating.

You must remove the safe from the skid/legs and place the safe on the floor. Failure to do so will void the fire and waterproof ratings.

Place the safe in the desired location. When your safe is open, lift the carpeting up and locate the mounting hole bushings. These bushings are filled with fire resistant caulking which must be drilled out before mounting the safe to the floor. Use a 3/8" diameter drill bit to drill out this caulking. Continue to use this drill to mark the hole location on the floor. Move the safe away. Drill pilot holes in the floor as follows: For a wood floor drill 5/16" diameter x 2-1/2" deep pilot holes. For a masonry floor drill 7/16" diameter x 2-1/2" deep pilot holes for the anchors.

IMPORTANT: *When you drill out the fire resistant caulking from the mounting hole you must mount the safe to the floor using the lag bolts and gasket washers. Failure to do so will void the fire rating and waterproof rating.*

Reposition the safe and secure the safe with the lag bolts and gasket washers. Replace the carpeting.

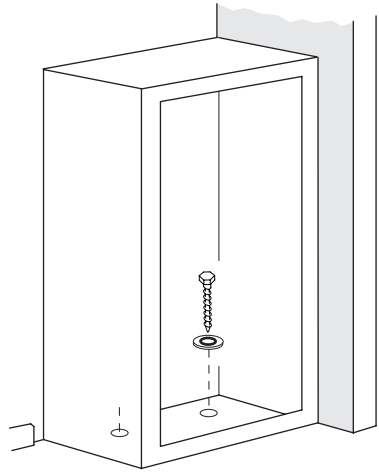

BACK UP KEY


A "Back Up Key" has been provided in case you have forgotten or lost your security code. To open the safe using the back up key follow the steps below:

1. Remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.
2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door.
3. Keep the door open until you have entered a new security code. Before entering your new code, remove the key and screw the cover back in place.
4. Enter your new security code following the instructions for entering your security code.



INSTALLATION OF SCOPE STAND-OFF

NOTE: The scope stand-off will function properly for many combinations of guns with scopes. Screw the scope stand-off into the pilot hole of the barrel rest.

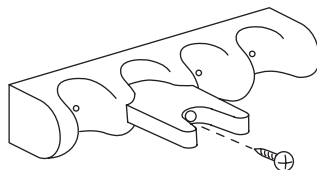

DOOR ORGANIZER ACCESSORIES

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies.

Note: Securely attach the pistol holsters to the back panel before you holster your pistol. Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.

SHELVING

The shelving can be installed by locating the shelf clips to the desired locations and setting the shelf in place.

IMPORTANT

Keep keys and combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your key number, serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

9/07



**STACK-ON FIRE RESISTANT/WATERPROOF SAFE
LIMITED LIFETIME GUARANTEE AND LIMITED FIVE YEAR WARRANTY
(Valid Only for Purchases in North America)**

If your Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe suffers damage due to theft, fire or flood at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe during the 5-year warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the 5-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT/WATERPROOF SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE FIRE RESISTANT/WATERPROOF SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to: Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- Your name and address
- A description of the warranty claim, fire or theft
- The model number and photographs of the safe
- The serial number off the front or back of the safe
- A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- Proof of purchase information of the safe

This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio-visual materials, photographs/negatives or other electronic media.

**STACK-ON FIRE RESISTANT/WATERPROOF SAFE
PROTECTION AFTER-FLOOD
LIMITED REIMBURSEMENT GUARANTEE
(Valid for Purchases in North America)**

To the extent not already covered by valid and collectable property insurance carried by the original owner of a Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe, up to 5 years from the date of purchase, Stack-On will reimburse the original owner of the safe for the fair market value of the valuables stored in the Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe and lost in a flood as follows: \$15,000 maximum reimbursement for valuables stored in Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe.

Reimbursement under this limited reimbursement guarantee is limited exclusively to direct physical loss caused by a flood in which the water level does not exceed 24 inches for a period of 72 hours; it does not include water damage that might occur in conjunction with a fire. Reimbursement will not be provided for any consequential or incidental damages. In addition, the Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe is not designed for the storage of, and this limited reimbursement guarantee does not apply to computer disks, CD's, DVD's, audio visual materials, photographs/negatives, or other electronic media. Finally, this limited reimbursement guarantee is null and void if the safe is improperly installed or if the safe is left open at any point during the flood.

Please send requests for content reimbursement in writing to: Stack-On Products Company
Attn: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084

Be sure to include:

- Your name and address
- A description of the flood
- The model number and a photograph of the water damaged safe, including images of the safe's installation.
- The serial number off the front or back of the safe
- A copy of the report from the fire department or police department if available.
- A copy of insurance claim (if requesting reimbursement for content loss)
- Proof of purchase of the safe

This limited reimbursement guarantee does not include the replacement of the safe due to a flood or water damage.

STACK-ON®

TD14-22-GP-E-S
TD14-22-SB-E-S
TD14-28-GP-E-S
TD14-28-SB-E-S
TD14-36-GP-E-S
TD14-36-SB-E-S
TD14-54-GP-E-S
TD14-54-SB-E-S

Instructions

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Un enfant ou un adulte peut faire basculer le coffre, ce qui peut causer la mort ou une blessure grave.
Le fait de ne pas fixer le coffre tel qu'illustré dans les présentes instructions peut causer la mort ou des blessures graves aux enfants et aux adultes.
Les enfants ne doivent pas jouer avec le coffre ni autour du coffre.

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés, n° de série et à vos combinaisons sur le site Web sécurisé de Stack-On – www.stack-on.com, à la rubrique Customer Service.

L'enregistrement de vos n° de clés ou de vos combinaisons vous permet d'accéder instantanément à ces renseignements essentiels, en cas de perte d'une clé ou d'oubli d'une combinaison.

Vous seul pourrez accéder à ces informations.

No série

La combinaison électronique de l'armoire :

Matériel inclus:

- (2) Les tire-fonds M10x70
- (2) rondelles
- (2) chevilles en plastique

Outils nécessaires:

- forer
- (3/8) du foret
- (5/16) du foret
- (7/16) du foret
- Clé à douille de 17mm
- Tournevis Phillips.


IMPORTANT:

- Notez le numéro de série de l'étiquette derrière l'armoire ou de l'étiquette dans le coin inférieur du devant de l'armoire.
- Gardez les clés et la combinaison en lieu sûr et hors de portée des enfants.
- Évitez de ranger la clé de rechange ou le présent document dans l'armoire.
- Ne déplacez pas l'armoire à l'aide de la poignée. La poignée doit servir uniquement à ouvrir et à fermer la porte de l'armoire.
- **AVERTISSEMENT:** Conservez votre coffre fermé et verrouillé en tout temps. Des enfants pourraient s'y enfermer accidentellement.
- **NOTA :** Stack On n'est pas responsable des coûts encourus par le remplacement du coffre en raison d'une inondation.
- N'entreposez pas de supports électroniques, de disquettes d'ordinateur, de matériel audio-visuel ou de négatifs de photographie dans le coffre. Ce matériel ne pourra échapper à la classification de la température interne du coffre et pourra être endommagé ou même détruit.

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

Vissez les cinq rayons de la poignée dans le moyeu et resserrez-les à la main. Ces rayons se trouvent dans l'assemblage en polystyrène à l'avant.

NOTA : Évitez de déplacer l'armoire à l'aide de cette poignée.

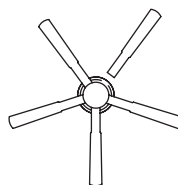

IMPORTANT:




Votre sécurité est livré avec un verrouillage à vis de la sécurité qui doit être retiré pour de verrouiller votre coffre-fort. Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité de votre coffre-fort.

D'abord, ouvrez le coffre en tournant la poignée dans le sens horaire et en tirant la porte ouverte.

Localisez le verrouillage de sécurité vis sur le côté de la porte; dévisser avec un tournevis cruciforme, retirez et jetez la vis.

Votre coffre-fort peut maintenant être fermé et verrouillé. Ne bloquez pas votre manuel et / ou des clés dans le coffre-fort instruction. Vous aurez besoin de ce manuel pour les instructions sur le verrouillage et le déverrouillage du coffre-fort.

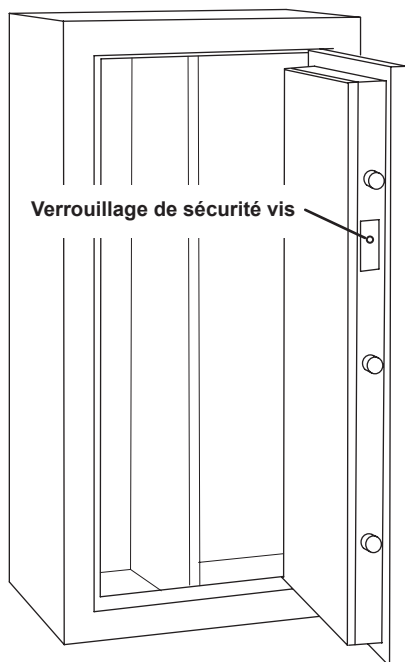

Vous devez d'abord installer la pile située dans le panneau isolant de polystyrène du devant.


NOTA : Lorsque vous changez une pile, tenez toujours le capuchon de connexion de la pile pour retirer ou installer la pile. Ne tirez pas sur les fils, car vous pourriez débrancher le bloc d'alimentation de la serrure.

- Cette armoire fonctionne uniquement avec une pile alcaline 9 V. Dans des conditions d'utilisation normales, la pile durera environ un an.

- Quand la pile est faible et que vous appuyez sur un bouton du clavier, un voyant rouge s'allume pour vous prévenir que la pile est faible.

- Pour tester les piles, entrez votre code de sécurité. Si les piles sont faibles, un voyant rouge s'allumera momentanément.

- Pour remplacer la pile, retirez le couvercle en le tournant tout en appuyant sur la languette comme il est indiqué dans l'illustration. Remplacez la vieille pile et revissez le couvercle en place.

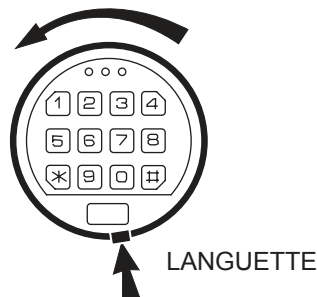

SERRURE ÉLECTRONIQUE

Antes de poder acceder a todos los números, pulse cualquier tecla del teclado para activarla. Le clavier reste allumé pendant 10 secondes.

Pour ouvrir la serrure électronique pour la première fois, appuyez sur les numéros et symboles suivants sur le clavier électronique, dans l'ordre qui suit : 1, 5, 9, #. Cette combinaison est préétablie.

NOTE: Vous devez modifier le code dès que possible après l'ouverture de l'armoire pour assurer une sécurité adéquate.

Après avoir entré le code du fabricant, il faut tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte. Vous aurez 5 secondes pour tourner la poignée avant que le mécanisme de verrouillage soit réactivé.

NOTE: Veuillez noter que le bouton rouge de réinitialisation situé à l'intérieur de la porte, est recouverte d'un bonnet rouge amovible. Lorsque vous utilisez le bouton rouge tout en établissant votre propre combinaison, retirez le bouchon pour accéder au bouton.

Remettre le bouchon en toute sécurité sur le bouton de réinitialisation après la configuration de votre combinaison. Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité et la sûreté du coffre-fort.



ENTRÉE DU CODE DE SÉCURITÉ

Pour entrer votre propre code de sécurité, suivez les étapes suivantes:

1. Après avoir ouvert le coffre électronique (à l'aide du code du fabricant préétabli **1, 5, 9, #**), situez le petit voyant rouge à l'intérieur de la porte près de la charnière.
2. Appuyez sur le bouton rouge et relâchez le, vous entendrez un signal sonore. Le voyant jaune du foncet s'allumera et restera allumé pendant une certaine période, ce qui vous permettra d'entrer votre code. Vous ne pouvez entrer votre code que lorsque le voyant jaune est allumé.

Pendant que la porte est ouverte et que le voyant jaune est allumé, entrez votre propre code de sécurité personnelle qui peut être composé de trois à huit chiffres et confirmez ensuite votre nouveau code en appuyant sur le symbole " # " sur le clavier électronique. Avant de fermer la porte, essayez votre nouveau code de sécurité pour veiller à ce que la serrure libère la poignée de manière à pouvoir la tourner et faire fonctionner les pênes dynamiques. **NE FERMEZ PAS LA PORTE AVANT D'AVOIR CONFIRMÉ L'ENTRÉE ADÉQUATE DE VOTRE NOUVEAU CODE DE SÉCURITÉ.**

Si le code ne fonctionne pas, reprenez les étapes 1 et 2. Si le code fonctionne correctement enregistrer le numéro de votre combinaison sur le recto de ce formulaire ou de ranger votre combinaison sur notre site sécurisé à www.stack-on.com sous Customer Service. Si vous écrivez votre combinaison, vous devez conserver ces informations dans un endroit sûr, loin des enfants, pas l'intérieur du coffre. Ensuite, vous devez fermer et verrouiller le coffre-fort.

Lorsque vous ouvrirez le coffre à l'avenir, entrez le code de sécurité que vous avez établi, suivi du symbole " # ".

Après l'entrée de trois (3) codes de sécurité incorrects, un temps mort de 15 secondes surviendra avant que vous ne puissiez essayer un autre code. Si le code saisi est incorrect 2 fois supplémentaires, vous aurez un lock-out de 5 minutes avant que vous pouvez essayer à nouveau votre code.

REMARQUE: Si vous appuyez sur un mauvais numéro en entrant un code de sécurité, vous pouvez appuyer sur " * " pour effacer ce chiffre entré.

BLOCAGE DE LA COFFRE FORTE

Pour verrouiller le coffre-fort, fermer la porte et tourner le compteur de la poignée dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête. Si la poignée n'est pas activée jusqu'à l'arrêt, le mécanisme de verrouillage ne se verrouille pas.

NOTE SUR LA SÉCURITÉ DE BLOCAGE:

Parce que le mécanisme de verrouillage est désactivé pendant environ 3 à 6 secondes après le regroupement est entré, attendre un minimum de 6 secondes à partir du moment où la combinaison est entré pour verrouiller le coffre-fort.

ACTIVER ET DÉSACTIVER LE SON DU CLAVIER NUMÉRIQUE

Vous pouvez désactiver le son du clavier en entrant le code *633.

Pour réactiver le son du clavier, entrez le code *66.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Le coffre-fort doit être à plat contre le sol et monté à l'étage. Pour la sécurité optimale, la sécurité doit être installé à proximité d'une paroi latérale avec un minimum d'espace de chaque côté du coffre, dans une zone isolée, sec et sûr.



LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC LE COFFRE NI AUTOUR DU COFFRE.

PRISE ÉLECTRIQUE

Le coffre-fort a une prise électrique intérieur UL qui peut être connecté à une source d'alimentation 110V-15A extérieur seulement.

Installez le cordon d'alimentation extérieure dans la prise électrique à l'arrière du coffre-fort.

NOTE: Pour un accès facile, installer le cordon d'alimentation avant de fixer le coffre au plancher.

FIXATION DU COFFRE

NOTE: Ce coffre-fort doit être fixé au sol.

Utilisez le matériel fourni.

NOTE: Ce coffre-fort doit être monté à l'étage.

Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité et la sûreté du coffre-fort.



AVERTISSEMENT: Parce que cette sécurité est imperméable à l'eau, il flottera s'il n'est pas sécurisé. Au fur et à mesure que le niveau d'eau augmentera, le coffre commencera à flotter, ce qui pourra le faire tomber et causer des blessures.


Le coffre doit être fixé au plancher à l'aide de tire-fonds et de rondelles de joint fournis avec le coffre afin d'assurer la caractéristique d'étanchéité. Le défaut d'utiliser ces derniers annulera la caractéristique de résistance à l'eau.

Vous devez retirer le coffre de la plate-forme et le placer sur le plancher. Le défaut de se conformer à cette directive annulera la caractéristique de résistance au feu et à l'eau.

Placez le coffre à l'endroit souhaité. Lorsque votre coffre est ouvert, soulevez la moquette et localiser les douilles des trous de montage. Ces douilles isolantes sont remplies de calfeutrage résistant au feu qui doit être percé avant de fixer le coffre au plancher. Utilisez une perceuse et un foret de 3/8 po de diamètre pour percer le calfeutrage. Utilisez le même foret pour marquer l'emplacement du trou sur le plancher. Retirez le coffre. Percez des trous au plancher selon les directives suivantes : pour un plancher de bois, percez des trous de 5/16 po de diamètre et de 2 1/2 po de profondeur. Pour un plancher de béton, percez des trous de 7/16 po de diamètre et de 2 1/2 po de profondeur pour l'ancrage.

IMPORTANT : Lorsque vous percez le calfeutrage résistant au feu dans la douille isolante des trous de montage, vous devez ensuite fixer le coffre au plancher à l'aide des tire-fonds et des rondelles de joint. Le défaut de vous y conformer annulera les caractéristiques de résistance au feu et à l'eau.


Remplacez le coffre et fixez le à l'aide des tire-fonds et des rondelles de joint. Remplacez le tapis.

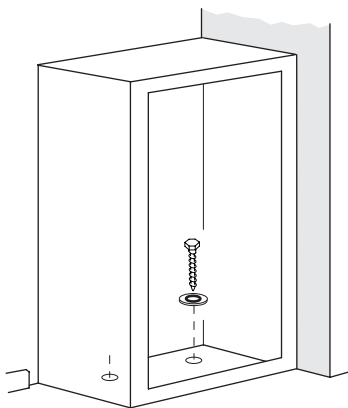

CLÉ DE DÉPANNAGE

Une « clé de dépannage » vous est fournie au cas où vous auriez oublié ou perdu votre code de sécurité. Pour ouvrir le coffre-fort à l'aide de la clé de dépannage, suivez les étapes ci après :


1. Retirez le couvercle en le tournant tout en appuyant sur la languette comme il est indiqué dans l'illustration. Le câble de connexion peut supporter le poids de la serrure pendant le déverrouillage du coffre.
2. Insérez la clé dans la serrure et faites tourner la clé dans le sens horaire (un quart de tour ou jusqu'au bout) pour déverrouiller le coffre. Tournez la poignée et ouvrez la porte.
3. Laissez la porte ouverte jusqu'à l'entrée d'un nouveau code de sécurité. Avant d'entrer votre nouveau code, retirez la clé et revissez le couvercle en place.
4. Entrez votre nouveau code de sécurité suivant les instructions pour entrer votre code de sécurité.

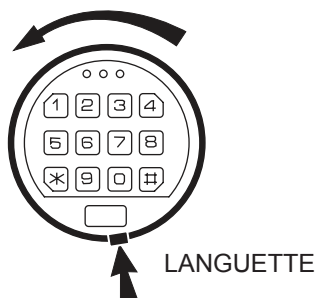

INSTALLATION DE LA PIÈCE D'ESPACEMENT

NOTA : La pièce d'espacement conviendra à de nombreuses combinaisons d'armes à lunette de visée.

Vissez la pièce d'espacement dans l'avant-trou de l'appui à canon.

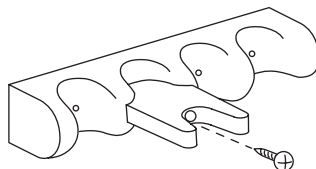

ACCESSOIRES RANGE-TOUT DE PORTE

Votre range-tout de porte vous fournit diverses options de rangement pour vos fournitures.

Nota : Fixez solidement les étuis à pistolet à l'arrière du panneau avant d'y placer votre pistolet.

Assurez-vous que les accessoires de porte ne nuisent pas aux articles dans le coffre-fort ni à la fermeture de la porte du coffre-fort.

ÉTAGÈRE

L'étagère peut être installée en plaçant les attaches à l'endroit voulu et en y déposant la tablette.

IMPORTANT

Tenez les touches et le nombre de combinaison dans un endroit sûr, loin des enfants. Gardez cette fiche de votre numéro de clé, le numéro de série et la combinaison dans un endroit sûr séparé de votre coffre-fort. Pour commander un jeu de clés de remplacement, suivez les instructions sur le formulaire ci-joint.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Demande de clé

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés, n° de série et à vos combinaisons sur le site Web sécurisé de Stack-On – www.stack-on.com, à la rubrique Customer Service.
L'enregistrement de vos n° de clés ou de vos combinaisons vous permet d'accéder instantanément à ces renseignements essentiels, en cas de perte d'une clé ou d'oubli d'une combinaison.
Vous seul pourrez accéder à ces informations.

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement .

Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 \$ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à :

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

No de série _____ Numéro de clé (le cas échéant) _____

Dimensions de l'unité _____

Description de l'unité _____

Nom du propriétaire _____ Date d'achat ____/____/____

Adresse du propriétaire _____ No d'appartement _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Téléphone: (____) _____ Télécopieur: (____) _____

Courriel du propriétaire: _____

Signature du propriétaire _____ Signature du notaire _____

Mon mandat expire le: ____/____/____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement: Oui Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ____/____/____ Numéro de la carte: _____

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) _____

9/07



COFFRE-FORT ÉTANCHE ET RÉSISTANT AU FEU STACK ON
GARANTIE À VIE LIMITÉE ET GARANTIE DE CINQ ANS
(Valide seulement sur les achats en Amérique du Nord)

Si votre coffre-fort étanche et résistant au feu Stack On est endommagé par le feu ou par une inondation ou lors d'un vol et que vous en êtes le premier propriétaire, Stack On réparera ou remplacera le coffre gratuitement (à sa discrétion). Si Stack On décide de réparer le coffre, la réparation pourra être effectuée par un technicien de votre localité autorisé par Stack On. Selon l'étendue des dommages, Stack On pourrait demander de renvoyer le coffre à l'usine pour le réparer. Si le coffre est renvoyé à l'usine, Stack On assumera les frais de transport aller-retour. En cas de remplacement, Stack On assumera aussi les frais de transport. La présente garantie ne couvre pas le coût de la main-d'œuvre pour l'enlèvement ou l'installation du coffre ou de son contenu. Le fait de réparer, de démonter ou d'altérer le produit sans l'approbation ou sans instructions écrites préalables de Stack On annulera la présente garantie. La présente garantie ne couvre pas les biens personnels qui se trouvent dans le coffre.

De plus, les coffres-forts étanches et résistants au feu Stack On sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat original par le consommateur. Cette garantie s'applique seulement au premier acheteur. Si vous croyez que votre coffre-fort étanche et résistant au feu Stack On montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de cinq ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à l'adresse ci-dessous de la manière indiquée. Si Stack On est correctement avisée du problème au cours de la période de garantie de cinq ans et que, après inspection, elle confirme le problème, Stack On fournira, à sa seule discrétion, les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À UNE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, OU D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS FAITES PAR TOUTE PERSONNE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK ON.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUES. STACK ON NE SERA ASSUJETTI À AUCUNE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE QUICONQUE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES-FORTS ÉTANCHES ET RÉSISTANTS AU FEU DE STACK ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF DÉCOULANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT DE STACK ON, Y COMPRIS LE COFFRE-FORT ÉTANCHE ET RÉSISTANT AU FEU. LA RESPONSABILITÉ DE STACK ON POUR TOUTE DÉROGATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. L'OBLIGATION DE STACK ON AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE NE DÉPASSERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

Veuillez faire parvenir toute réclamation en vertu de la présente garantie par écrit, par la poste ou par courrier électronique, à l'adresse suivante :

Assurez-vous d'inclure dans votre envoi :

- Vos nom et adresse.
- Une description de la réclamation au titre de la garantie, ou du feu ou du vol.
- Le numéro de modèle et une photographie du coffre.
- Le numéro de série sur le devant ou l'arrière du coffre.
- Une copie du rapport du service d'incendie, du service de police ou de la compagnie d'assurance dans les 30 jours suivant les dommages (s'applique aux coffres endommagés par le vol ou le feu).
- La preuve d'achat du coffre.

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Ce produit n'a pas été conçu pour l'entreposage de disques d'ordinateur, de CD, de DVD, de matériel audio-visuel, de photographies ou de négatifs ou autres supports électroniques.

COFFRE ÉTANCHE ET RÉSISTANT AU FEU STACK-ON
PROTECTION APRÈS INONDATION
GARANTIE LIMITÉE DE REMBOURSEMENT
(Valide sur les achats en Amérique du Nord)

Dans la mesure non déjà couverte par une assurance-biens valide et recouvrable, souscrite par le propriétaire original d'un coffre-fort étanche et résistant au feu Stack On, et jusqu'à cinq ans après la date d'achat, Stack On remboursera au propriétaire original la juste valeur marchande des objets de valeur, rangés dans le coffre-fort étanche et résistant au feu Stack On et perdus dans l'inondation, jusqu'à concurrence de 15 000 \$.

Le remboursement aux termes de cette garantie limitée se limite exclusivement aux seules pertes matérielles causées directement par une inondation où le niveau d'eau ne dépasse pas 24 pouces au cours d'une période de 72 heures. Cela ne comprend pas les dommages dus à l'eau qui pourraient survenir pendant un incendie. Aucun remboursement ne sera versé pour des dommages consécutifs ou accessoires. De plus, le coffre-fort étanche et résistant au feu Stack On n'est pas conçu pour le rangement des disques d'ordinateur, des CD, des DVD, du matériel audiovisuel, des photographies ou négatifs ou d'autres supports électroniques et la présente garantie limitée de remboursement ne s'y applique pas. Enfin, la présente garantie limitée de remboursement est nulle et non avenue si le coffre-fort est mal installé ou s'il demeure ouvert à un moment quelconque de l'inondation.

Veuillez faire parvenir les demandes de remboursement du contenu par écrit à l'adresse suivante : Stack-On Products Company
Attn: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084

Assurez-vous d'inclure dans votre envoi :

- Vos nom et adresse.
- Une description de l'inondation.
- Le numéro de modèle et une photographie du coffre endommagé par l'eau, y compris des images de l'installation du coffre.
- Le numéro de série sur le devant ou l'arrière du coffre.
- Une copie du rapport du service d'incendie ou du service de police le cas échéant.
- Une copie de la réclamation d'assurance (si vous demandez un remboursement pour la perte du contenu).
- La preuve d'achat du coffre

Cette garantie de remboursement limitée ne s'applique pas au remplacement du coffre en raison de dommages causés par une inondation ou par l'eau.

STACK-ON®

TD14-22-GP-E-S
TD14-22-SB-E-S
TD14-28-GP-E-S
TD14-28-SB-E-S
TD14-36-GP-E-S
TD14-36-SB-E-S
TD14-54-GP-E-S
TD14-54-SB-E-S

Instrucciones

⚠ PRECAUCIÓN!



Puede Volcarse

Un menor o un adulto pueden volcar la caja fuerte y pueden morir o ser dañados seriamente.
Si no aseguran la caja fuerte como se indica en las instrucciones puede resultar en muerte o daños serios a menores y adultos.
Los niños (a) jamás deben de jugar con o alrededor de la caja fuerte.

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el web site SEGURO de - www.stck-on.com bajo la opcion que dice Customer Service. Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantaneo a esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso a esta informacion

Serie :

Combinación Electrónica :

Incluye piezas de montaje:

- (2) Los tornillos M10x70
- (2) arandelas
- (2) anclajes de plástico

Herramientas necesarias:

- perforar
- (3/8) broca
- (5/16) broca
- (7/16) broca
- Llave de tubo de 17 mm
- Destornillador Phillips.


IMPORTANTE:

- Registre el número de serie ubicado en la parte de atrás de la caja fuerte o de la etiqueta ubicada al frente (parte derecha, abajo) de la unidad.
- Guarde las llaves y la combinación en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- No guarde las llaves y la combinación dentro de la caja fuerte.
- No mueva esta caja fuerte por su manija. La manija solo se debe de usar para abrir y cerrar la caja fuerte.
- **PRECAUCIÓN:** Mantenga cerrada con llave su caja fuerte en todo momento que no se encuentre en uso. Los niños pueden quedar encerrados dentro de la caja fuerte.
- **NOTA:** Stack-On no se hace responsable por ningún gasto generado a consecuencia de una inundación.
- No almacene medios electrónicos, discos para computadora, medios audio visuales o negativos de fotografías en la caja fuerte. Estos materiales no sobrevivirán la temperatura interna clasificada para la caja fuerte. Estos materiales pueden ser dañados o destruidos.

ENSAMBLADO DE LA MANIJA

Atornille los 5 mangos de la manija a la parte central y apriete a mano. Estos mangos están empacados en hule espuma.

NOTA: No utilice esta manija para mover la caja fuerte.

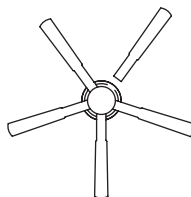

IMPORTANTE:




Su seguridad se entrega con una fijación por tornillo de seguridad que debe ser eliminado con el fin de bloquear su caja fuerte. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de su caja fuerte.

En primer lugar abrir la caja fuerte, girando la palanca hacia la derecha y tirando de la puerta abierta.

Localice el tornillo de bloqueo de seguridad en el lado de la puerta; desenroscar con un destornillador Phillips, retire y deseche el tornillo.

Su salvo ahora se puede cerrar con llave. No bloquee el manual de instrucciones y / o llaves en la caja fuerte. Usted necesitará este manual para las instrucciones de bloqueo y desbloqueo de la caja fuerte.

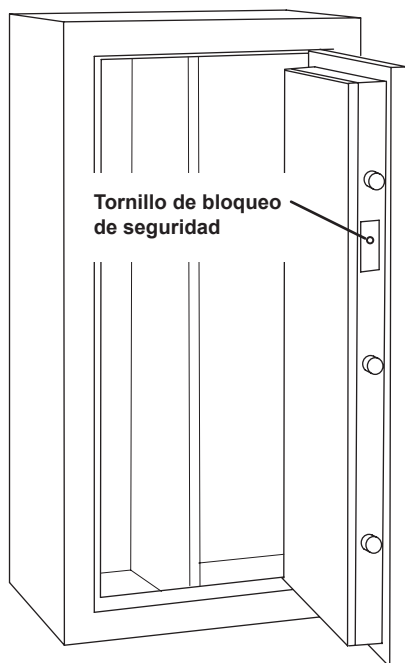


Primero debe instalar la pila que se encuentra en el hule espuma protector al frente de la unidad.

NOTA: Cuando cambie la pila, siempre detenga la tapa de la pila mientras la desconecte o conecte. No jale los alambres ya que esto puede causar que se desconecte la fuente de poder del candado.

Esta caja fuerte requiere una pila alcalina de Voltaje de 9 V cc ; bajo uso normal, esta pila debe durarle aproximadamente 1 año. Cuando esté baja la pila y Uds. oprima un botón del teclado, se encenderá una luz roja advirtiéndole que está baja.

Para probar las pilas, ingrese su código de seguridad. Si la pila está baja se encenderá la luz roja momentáneamente.

Para reemplazar la pila, quite la tapa aplicando presión sobre la pestaña y girando la tapa como se muestra en el dibujo. Reemplace la pila y gire la tapa nuevamente en su lugar.

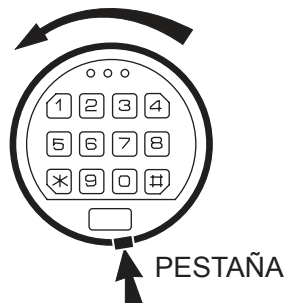

CERRADURA ELECTRÓNICA

Antes de poder acceder a todos los números, toque el teclado para activarla. El teclado permanecerá iluminada durante 10 segundos.

Para abrir una cerradura electrónica la primera vez, ingrese los siguientes números / símbolos en el teclado en éste orden: 1, 5, 9, #. Estos números están preestablecidos.

NOTA: Para mayor seguridad Uds. deberá cambiar este código en cuanto sea posible después de abrir la caja fuerte.

Después de ingresar el código de fábrica, necesitará girar la manija en sentido de las manecillas de un reloj para abrir la puerta. Tendrá 5 segundos para girar la manija antes que se vuelva a activar el mecanismo del candado.

NOTA: Tenga en cuenta que el botón rojo de reinicio situado en la parte interior de la puerta, se cubre con una gorra roja extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio rojo al establecer su propia combinación, quite la tapa para acceder al botón.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de establecer su combinación. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.



PROGRAMACIÓN DE SU NÚMERO DE SEGURIDAD

Para programar su propio código de seguridad será necesario que siga los siguientes pasos :

1. Después de abrir la caja fuerte (con el código de fábrica de **1, 5, 9, #**) localice el botón rojo pequeño adentro de la puerta, cerca de la bisagra.
2. Oprima el botón rojo y suéltelo, se escuchará un pitido. La luz amarilla en el teclado se activará y permanecerá encendida para permitirle la programación. Solamente podrá programar su código mientras está encendida la luz amarilla.

Con la puerta abierta, y la luz amarilla encendida, ingrese su código personal de seguridad, mismo que puede ser de 3-8 dígitos, y confirme el código oprimiendo la tecla " # " del teclado. Antes de cerrar la puerta, pruebe su código nuevo para asegurarse de que se abra el seguro de la manija para poderlo girar y retractar los pernos activos.
NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HAYA CONFIRMADO QUE SU CÓDIGO HAYA SIDO PROGRAMADO CORRECTAMENTE.

Si falla el código, repita los pasos 1 y 2 nuevamente. Si el código funciona registrar exitosamente su número de combinación en el frente de este formulario o almacenar su combinación de nuestro sitio web seguro en www.stack-on.com en Customer Service. Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro, lejos de los niños, no dentro de la caja de seguridad, debe cerrar y bloquear la caja fuerte.

Quando abra la caja fuerte en el futuro, su código de seguridad deberá estar seguido por el símbolo de " # ".

Si el código de seguridad se ingresa 3 veces incorrectamente, se activará el mecanismo de seguridad el cual no permitirá que ingrese otro código durante 15 segundos. Si el código se ha puesto incorrectamente dos veces adicionales tendrá un cierre patronal 5 minutos antes de que pueda probar su código de nuevo.

NOTA: Si pulsa un número equivocado al introducir un código de seguridad, puede pulsar " * " para borrar ese dígito introducido.

BLOQUEO DE LA CAJA FUERTE

Para bloquear la caja fuerte, cerrar la puerta y girar el mango contra reloj hasta que se detenga. Si el mango no se enciende hasta que se detenga, el mecanismo de bloqueo no se bloqueará.

NOTA DE BLOQUEO DE LA SEGURIDAD:

Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva durante unos 3-6 segundos después de introducir la combinación, esperar un mínimo de 6 segundos desde el momento de la combinación se introduce para bloquear la caja fuerte.

ACTIVACIÓN DEL PITIDO

Se puede apagar el pitido del teclado ingresando el código *633.

Para volver a activarlo, ingrese el código *66.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja fuerte debe estar plana contra el piso y montado en el piso. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja fuerte, en una zona aislada, seco y seguro.



LOS NIÑOS JAMAS DEBEN DE JUGAR CON O ALREDEDOR DE LA CAJA FUERTE.

TOMA ELÉCTRICA

La caja de seguridad tiene una toma de corriente eléctrica interior de la lista de UL que puede ser conectada a solo una fuente de alimentación de 110V-15A exterior.

Instale el cable de alimentación exterior a la toma de corriente eléctrica en la parte posterior de la caja fuerte.

NOTA: Para facilitar el acceso, instalar el cable de alimentación antes de asegurar la caja fuerte al suelo.

PARA FIJAR LA CAJA FUERTE

NOTA: Este seguro debe fijarse al suelo. Utilice el hardware proporcionado.

NOTA: Esta seguridad debe montarse en el suelo. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.



IMPORTANTE: Debido a que este seguro es resistente al agua flotará si no se asegura. Según aumente el nivel de agua, la caja fuerte comenzará a flotar y pudiera caerse causando daños personales.


La caja fuerte debe quedar montada al suelo utilizando los tornillos y rondanas provistos con la caja fuerte para asegurar la clasificación a prueba de agua. Al no hacerlo se invalidará su clasificación a prueba de agua.

Necesita quitar la caja fuerte de la tarima y colocarla sobre el suelo. El no hacerlo se invalidarán las clasificaciones a prueba de agua y contra fuego.

Coloque la caja fuerte en el lugar deseado. Cuando su caja fuerte está abierta, levantar la alfombra y localizar los casquillos orificios de montaje. Estos bujes fueron rellenos con un enmasillado a prueba de fuego que se tiene que taladrar antes de montar la caja fuerte al suelo. Utilice una broca de 3/8" (9mm) de diámetro para sacar el enmasillado. Continúe usando esta broca para marcar el hoyo en el suelo. Mueva la caja fuerte. Taladre los hoyos en el suelo de la siguiente manera: Para piso de madera taladre hoyos de 5/16" (1,5 cm) de diámetro x 6,3 cm de profundidad. Para pisos de concreto, taladre hoyos de 7/16" (1,1 cm) de diámetro x 6,3 cm de profundidad.

IMPORTANTE: Cuando taladre el enmasillado resistente a fuego de los bujes, debe montar la caja fuerte al suelo usando el material de fijación incluido. En caso de no hacerlo, quedará inválida su clasificación a prueba de agua y la clasificación contra fuego.


Vuelva a posicionar la caja fuerte y fijela con los tornillos y rondanas. Reemplace el alfombrado.

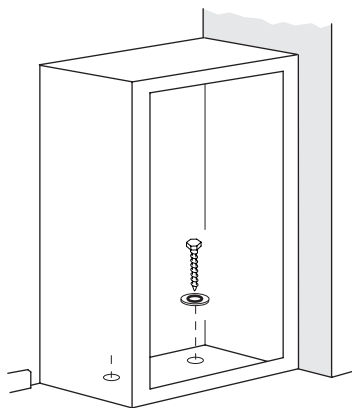

LLAVE DE SOBREMANDO

Una “Llave de Sobremando” ha sido provista en caso de olvidar su código de seguridad. Para abrir la caja fuerte usando la llave, siga los pasos a continuación:


1. Quite la tapa presionando la pestaña y girando la tapa como se muestra en el dibujo. Deje colgando el candado por su alambre mientras abre la caja fuerte.
2. Introduzca la llave y gire en el mismo sentido que las manecillas de un reloj (hasta que se detenga) para abrir la caja fuerte. Gire la manija y abra la puerta.
3. Mantenga abierta la puerta hasta que programe un código de seguridad nuevo. Antes de programar su código nuevo, saque la llave y vuelva a colocar la tapa en su lugar.
4. Ingrese su nuevo código de seguridad sigue las instrucciones para ingresar su código de seguridad.

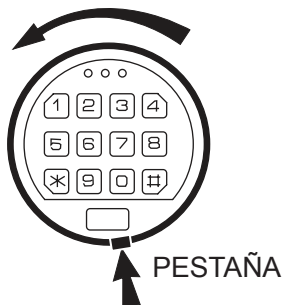

INSTALACIÓN DEL SEPARADOR PARA ESCOPETAS

NOTA: El separador funcionará adecuadamente para muchas combinaciones de armas de fuego con escopeta.

Atornille el separador para escopetas usando el hoyo marcado dentro del descanso para barriles.

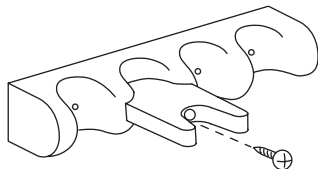

ACCESORIOS ORGANIZADOR DE PUERTA

Su organizador de la puerta le proporciona una variedad de opciones de almacenaje.

Nota: Ate con seguridad el bolso e pistolera a la parte posterior de la puerta antes de que guarde su pistola al bolso e pistolera. Cerciérese de que los accesorios de la puertano interfieren con los artículos en caja fuerte o al cerrar la puerta de su caja fuerte.

REPISAS

Las repisas se pueden instalar ubicando los soportes para repisas en las posiciones deseadas y colocando la repisa sobre estos.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves y la combinación de número en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga este registro de su número de clave, número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un conjunto clave de reemplazo, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el web site SEGURO de - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service.

Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantaneo a esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso a esta informacion

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.

Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.

7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de

la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



**CAJA FUERTE DE STACK-ON RESISTENTE AL FUEGO Y AGUA
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS
(Válida Solamente para Compras en América del Norte)**

Si su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego y Agua de Stack-On, sufre daños debido a robo, fuego y/o agua en cualquier momento mientras sea propiedad del dueño original, Stack-On reparará o reemplazará (a la discreción de Stack-On) libre de cargo su caja fuerte. Si Stack-On decide reparar la caja fuerte, dicha reparación puede ser hecha por un técnico local aprobado por Stack-On. Dependiendo de la magnitud del daño, Stack-On puede requerir que la caja fuerte se devuelva a la fábrica para reparación. Si la caja fuerte así se devuelve, Stack-On pagará el flete hasta la fábrica, así como el flete de regreso. Si la caja fuerte es reemplazada, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la remoción o instalación de la caja fuerte y su contenido. Cualquier reparación, desmontaje o alteración hecha sin el previo consentimiento o instrucciones por escrito de Stack-On anulará esta garantía. Las pertenencias contenidas en la caja fuerte no están cubiertas bajo esta garantía.

Además, las Cajas Fuertes de Acero Resistentes al Fuego y Agua de Stack-On están garantizadas libres de defectos de materiales y hechura por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de la compra original por un consumidor. Esta garantía sólo se extiende al consumidor original. Si usted considera que su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego y Agua de Stack-On tiene un defecto de materiales o hechura durante el período de garantía de 5 años, por favor comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente a la dirección y en la forma indicada más abajo. Si Stack-On recibe notificación apropiada durante el período de garantía de 5 años, y después que una inspección confirme que hay un defecto, Stack-On, a su exclusiva discreción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo alguno, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, NI NINGUNA PARTE DE NINGÚN PRODUCTO, QUE HA ESTADO EXPUESTO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER OTRO QUE NO SEA STACK-ON, ABUSO O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE ELLAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME, NI AUTORIZA A OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU NOMBRE, NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO DE STACK-ON.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA STACK-ON SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR CUALESQUIER DAÑOS INCIDENTALES, EMERGEN- TES, ESPECIALES, PUNITIVOS O PENALES QUE SURGIEREN DE LA COMPRA O USO DE CUALQUIER PRODUCTO STACK-ON, INCLUSIVE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO Y AGUA. LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ANTERIORMENTE, O A UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO, LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA SERÁ SUPERIOR AL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIÁN DE UN ESTADO AL OTRO.

Por favor, envíe por escrito su reclamación de conformidad con la garantía que antecede por correo regular o correo electrónico a: Stack-On Products Co.

Ceróndese de incluir:

- Su nombre y dirección
- Una descripción de la reclamación de garantía, fuego o robo
- El número de modelo y una fotografía de la caja fuerte
- El número de serie del frente o de la parte de atrás de la caja fuerte
- Una copia del informe del departamento de bomberos, policía o de la compañía de seguro dentro de los 30 días posteriores al daño (se aplica a las unidades dañadas por robo o fuego)
- Información de la prueba de compra de la caja fuerte

Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Este producto no está diseñado para almacenar discos de computadoras, CD, DVD, materiales audiovisuales ni fotografías/negativos o algún otro tipo de medio electrónico.

**CAJA FUERTE DE STACK-ON RESISTENTE AL FUEGO Y AGUA
CON PROTECCIÓN SEGURA PARA DESPUÉS DE INUNDACIÓN
GARANTÍA LIMITADA DEL REEMBOLSO
(Válido para las compras en América del Norte Madras)**

Covertura hasta el punto que su aseguransa de collectibles e propiedad sea validad, esto nadamas para el dueño original de la caja fuerte Resistente al Fuego e Agua de Stack-On, cobertura hasta 5 años a partir de la fecha de la compra original, Stack-On reembolsara al dueño original de la caja fuerte el valor del mercado justo de valor y perdida en una inundación por los objetos almacenados en su caja fuerte Resistente al Fuego e Agua de Stack-On, el reembolso sera como sigue: \$15.000 máximo por los objetos de valor almacenados adentro de su caja fuerte Resistente al Fuego e Agua de Stack-On.

El reembolso bajo esta garantía limitada del reembolso se limita exclusivamente para dirigir la pérdida física causada por una inundación en la cual el nivel del agua no exceda 24 pulgadas por un período de 72 horas; no incluye el daño del agua que pudo ocurrir conjuntamente con un fuego. El reembolso no será proporcionado para ningún daño consecuente o fortuita. Además, su caja fuerte Resistente al Fuego e Agua de Stack-On, no es diseñada para el almacenaje de y garantía limitada del reembolso no se aplica a los discos de la computadora, al CD, a DVD, a los materiales audio-visuales, fotografías y negativas, o a otros medios electrónicos. Finalmente, esta garantía limitada del reembolso no es valida si la caja fuerte está instalada incorrectamente o si la caja fuerte se deja abierta en cualquier momento durante una inundación.

Favor de enviar por escrito su pedido de reembolso del contenido a:

Stack-On Products Company
Attn: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084

Este sugero de incluir lo siguiente:

- Su nombre y direccíon/domicilio
- Datalle de la inundación
- Numero de modelo y fotografía de los daños causados por el agua a su caja fuerte, incluyendo imajenes de la instalacion de su caja fuerte.
- El numero de serie de su caja fuerte localizado ya sea por enfrente o por detras
- Una copia del reporte del Departamento de Bomberos o Departament de Policía, si lo tiene.
- Una copia de su reclamo a la aseguranza (si es que este pidiendo reembolso por el contenido en su caja fuerte)
- Prueba de la compa de su caja fuerte.

Esta garantía limitada del reembolso no incluye el reemplazo de la caja fuerte debido a daño de inundación o agua.